

MANUÁL



HELMER KW 802



TELEFONOVÁNÍ



ZÁZNAMNÍK



BUDÍK



KALKULAČKA



HRY



MP3 PŘEHRÁVAČ



FOTOAPARÁT



VIDEOKAMERA

HELMER KW 802

DĚTSKÉ INTELIGENTNÍ
HODINKY


S HRAMI, FOTOAPARÁTEM
A MP3 PŘEHRÁVAČEM

Děkujeme za zakoupení výrobku.

Tato příručka obsahuje podrobný popis použití, poskytne Vám informace o produktu, včetně provozu a technických specifikací.

Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod před zahájením práce s hodinkami. Doufáme, že výrobek uspokojí Vaše potřeby a bude Vám sloužit po dlouhou dobu. Vezměte také prosím na vědomí, že specifikace a informace vážící se k tomuto produktu jsou předmětem úprav, jakákoliv případná změna bude zahrnuta v aktuálním vydání manuálu. Výrobce nenes zodpovědnost za případné chyby či opomenutí v tomto dokumentu.



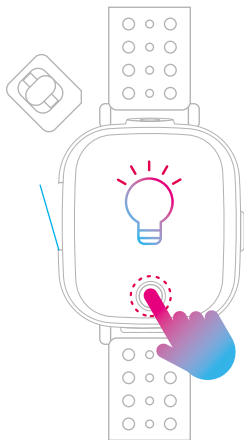


DĚTSKÉ INTELIGENTNÍ HODINKY

FUNKCE:

- FOTOAPARÁT
- VIDEOKAMERA
- TELEFONOVÁNÍ
- MP3 PŘEHRÁVAČ
- ZÁZNAMNÍK
- KALKULAČKA
- BUDÍK
- HRY

Popis ovládacích prvků hodinek

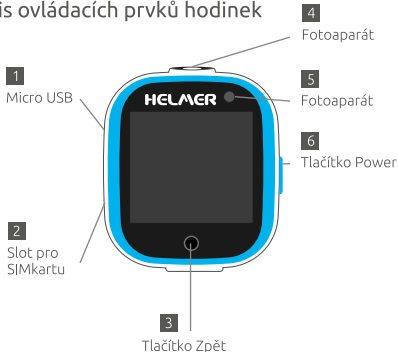

V menu zapnutých hodinek se pohybujete horizontálním pohybem prstu po displeji zprava doleva. Tlačítkem zpět se vracíte do předchozího menu.

Zapnutí/Vypnutí



Zapnutí: Stiskněte a podržte tlačítko Power



Vypnutí: Stiskněte a podržte tlačítko Power

* Pokud se hodinky nazapnou, pravděpodobně budou vybité. V tomto případě je nabijte pomocí USB kabelu a USB adaptéru.

Nabíjení



Odklopte silikonovou záslepku a připojte Micro-USB kabel k hodinkám a k USB adaptéru.

*Průběh nabíjení je signalizován animací na displeji. Po úplném nabití je animace ukončena.

*Průběh nabíjení je signalizován animací na displeji. Po úplném nabití je animace ukončena.


Poznámka: Doporučujeme používat 5V 1A USB adapter. Doba nabíjení hodinek je 2-3 hodiny.

Instalace SIM karty

Hodinky mohou být používány i bez SIM karty, jako klasické chytré (herní) hodinky. S vloženou SIM kartou získáváte navíc možnost telefonování





SIM kartu vkládejte do vypnutých hodinek Vložte SIM kartu s odblokovaným PINem (PIN odblokujte ve Vašem telefonu) o velikosti nano do slotu, zkosenou stranou směrem dovnitř a chipem směrem nahoru k displeji. K docvaknutí SIM do slotu si pomozte zatlačením tupým hrotem. Hodinky zapněte podržením tlačítka Power.

Uživatelské rozhraní a funkce

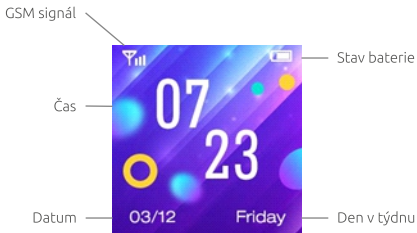

Při aktivním digitálním ciferníku, viz. obrázek výše, lze pomocí tlačítka Power přepínat na analogový ciferník. Tlačítkem zpět, popř. klepnutím prstem na displej se vrátíte k digitálnímu ciferníku. Pohybem prstu zprava doleva měníte vzhled digitálního ciferníku, klepnutím prstu doprostřed displeje vstoupíte do ovládacího menu hodinek:

Menu hodinek

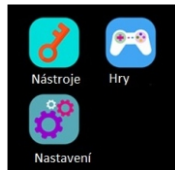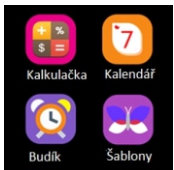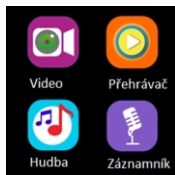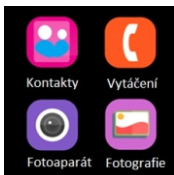

Kontakty

Na první stránce menu klikněte na kontakty. Zde můžete přidávat kontakty do telefonního seznamu, popř. v kontaktech listovat prstem zprava doleva. Kliknutím na obrázek u vytvořeného kontaktu zahájíte hovor, kliknutím na telefonní číslo pod kontaktem, můžete kontakt upravit. Můžete uložit max. 10 telefonních čísel.

Vytáčení

Můžete přímo vytočit libovolné telefonní číslo.

Fotoaparát

Pomocí ikony s fotoaparátem vlevo dole pořídíte fotografii. Ikonou fotoaparátu vlevo nahoře přepínáte mezi selfie a předním snímáním. Ikonou vpravo dole prohlídnete album pořízených fotografií.

Fotografie

Zde prohlížíte album pořízených fotografií.

Video

Pomocí ikony s vidokamerou vlevo dole pořídíte videonahrávku. Ikonou vlevo nahoře přepínáte mezi selfie a předním snímáním. Ikonou vpravo dole prohlížíte album pořízených videonahrávek

Přehrávač

Slouží k přehrávání videí.

Přehrávač

Slouží k přehrávání .mp3 souborů uložených v paměti hodinek. Soubory přenesete z počítače pomocí datového USB kabelu. Po připojení počítač identifikuje hodinky jako disk, ve kterém je adresář Music. Do tohoto adresáře zkopírujte soubory .mp3. V přehrávači klikněte na ikonu vlevo dole, dale na "možnosti" a "Aktualizovat playlist".

Záznamník

Po kliknutí na ikonu červeného kolečka můžete pořídít hlasový záznam. Pro ukončení nahrávání stiskněte tutéž ikonu.

Kalkulačka

Jednoduchá kalkulačka

Kalendář

Kalendář, ve kterém listujete zprava doleva

Budík

Můžete nastavit až 3 různé budíky, včetně jejich opakování.

Šablony

Zde si můžete vybrat šablonu uživatelského menu.

Nástroje

Obsahují stopky, časovač a správce souborů, ve kterém je možné editovat a mazat uložené soubory.

Hry

Hodinky obsahují 6 her, které se ovládají na dotykovém displeji.

- **CRAWL 2048**

Pomocí prstu pohybuje dlaždicemi. Když se dvě dlaždice se stejným číslem dotknou, sloučí se do jedné.

- **Basketball shoot**

Klepnutím prstu na míč jej hodíte na pohybující se terč.

- **Bee war**

Klepnutím prstu vedle raketky raketkou pohybuje. Fialového nepřítele je třeba zasáhnout 2x

• Pinball Hit Bricks

Klepnutím prstu vedle pločiny plošinou pohybujete. Cílem je odstranit všechny kostky.

• Car Grab Goods

Klepnutím prstu vedle vozíku vozíkem pohybujete. Cílem je posbírat co nejvíce balónů.

• Ultimate racing

Klepnutím, podržením a přesunem prstu doprava/doleva autíčkem pohybujete. Cílem je vyhýbat se ostatním autům a sbírat zlaté mince. nepřítel je třeba zasáhnout 2x

Nastavení

Jazyk

možnost výběru jazyka menu

Time/date

nastavení datumu a času

Tichý režim

nastavení tichého režimu hodinek

Rodičovská kontrola

podržte prst uprostřed následující obazovky po dobu 3 vteřin. V dalším kroku 3x klikněte prstem na požadovanou barvu obdelníku. V následujícím kroku nastavíte maximální denní čas, po který hodinky povolí jeho uživateli hrát hry.

Obnovení výchozího nastavení

Obnoví hodinky do továrního nastavení.

Výstraha

Ve Vašem zařízení se nachází interní litio- ionová baterie. Při nesprávné manipulaci může tato baterie prasknout, čímž může dojít k úniku nebezpečných chemikálií. Aby se vyloučilo nebezpečí požáru, baterii nerozebírejte, nemačkejte, nepropichujte a neodhazujte do ohně, nebo vody. Baterii recyklujte anebo zlikvidujte bezpečným způsobem v souladu se zákonem.

Prohlášení o shodě

Helmer-Europe, s.r.o. tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje základní požadavky a dalším důležitým ustanovením směrnice 1999/5 / ES. Tento výrobek se v souladu se směrnicí Evropské unie o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2002/96 / ES) nesmí likvidovat jako běžný domovní odpad. Likvidovat se musí jeho vrácením do místa prodeje nebo předáním do místních sběrných surovin.



Technická podpora:

servis@prijimace.cz
+420 777 840 315
(po-pá 9:00-15:00)



Adresa servisu:

Helmer-Europe, s.r.o.,
Opletalova 92,
56301 Lanškroun