

GPS lokátor v přívěsku Helmer LK 503



DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: před vložením SIM karty do telefonu odblokujte na kartě PIN (ve Vašem mobilním telefonu), popř. o toto požádejte na pobočce operátora. Karta chráněná PINem nebude v lokátoru fungovat!!!

Děkujeme za zakoupení lokátoru. Tato příručka obsahuje podrobný popis použití, poskytne Vám informace o produktu, včetně provozu a technických specifikací. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod před zahájením práce s lokátorem. Doufáme, že výrobek uspokojí Vaše potřeby a bude Vám sloužit po dlouhou dobu. Vezměte také prosím na vědomí, že specifikace a informace vážící se k tomuto produktu jsou předmětem úprav, jakákoliv případná změna bude zahrnuta v aktuálním vydání manuálu. Výrobce nenes zodpovědnost za případné chyby či opomenutí v tomto dokumentu.

Představení přístroje

Přístroj využívá signálu GSM/GPRS sítí a GPS satelitů. Zařízení umožňuje sledování a lokalizaci objektů s určením přesné polohy pomocí GPS a následném zaslání informací a přesných souřadnic pomocí GPRS do počítače/mobilní aplikace. Pro provoz lokátoru je nutná datová SIM karta, maximální měsíční spotřeba dat je 25MB.

Dovoz, servis a distribuce:

Helmer-Europe, s.r.o. www.prijimace.cz, info@prijimace.cz

Využití

- Sledování a ochrana dětí / starších osob / nemohoucích / domácích mazlíčků atd.
- Sledování zavazadel / cenných předmětů
- Vhodné i pro odposlech apod.


Obsah balení

- Lokátor
- Adaptér
- USB kabel
- Uživatelský manual
- Šňůrka na krk

Technická data

Rozměry	40mm x 34mm x 14mm
Hmotnost	27g
Sítě	GSM/GPRS
Pásmo	850/1800/1900Mhz nebo 900/1800/1900Mhz
Přesnost GPS	Cca 5m (v závislosti na horším signálu – špatné počasí apod. mohou být odchylky větší)
Nabíjení ze zásuvky	110 – 220V vstup / 5V výstup
Výdrž baterie	až 180 hodin ve Stand-by
Skladovací teplota	-20°C až +70°C
Operační teplota	-20°C až +70°C
Doba odezvy GPS modulu	Cca 30 vteřin

Popis produktu

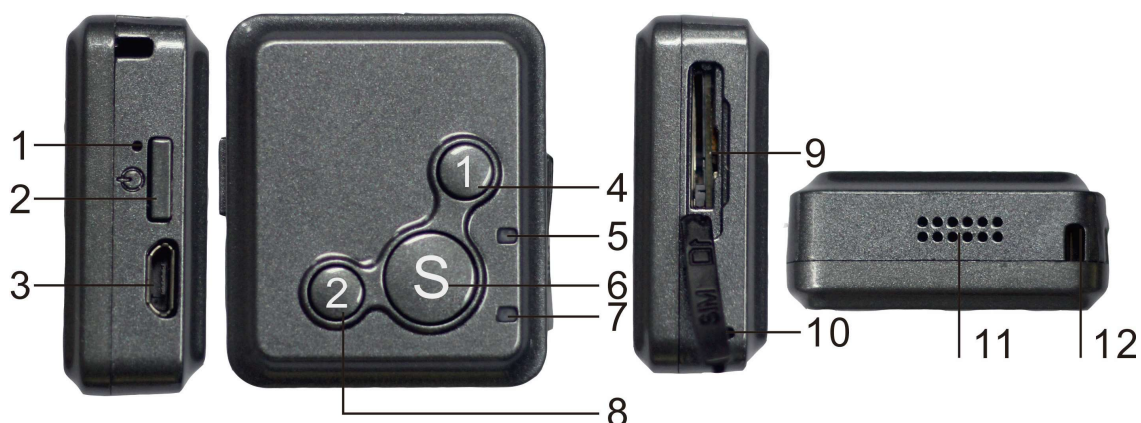

1	Reset přístroje	2	Tl. power
3	Slot pro napájení	4	Tlačítko call 1
5	GSM indikátor	6	SOS tlačítko
7	GPS indikátor	8	Tlačítko call 2
9	Slot pro SIM kartu	10	Mikrofon
11	Speaker	12	Očko pro upevnění šňůrky

Spuštění lokátoru

Před použitím lokátor nabijte pomocí USB kabelu, který lze připojit k počítači, nebo USB adaptéru. Doba nabíjení lokátoru je asi 4 hodiny. Vložte SIM kartu o velikosti MICRO do lokátoru, zkosenou částí dovnitř, chipem nahoru. SIM dotlačte do slotu tupým hrotem, ozve se cvaknutí perka. Stiskněte tlačítko POWER po dobu 3 vteřin, LED kontrolky se rozsvítí, lokátor začne vyhledávat signál GPS a GSM. Lokátor se vypíná podržením tlačítka Power.



Dovoz, servis a distribuce:

Helmer-Europe, s.r.o. www.prijimace.cz, info@prijimace.cz

Funkce barevných LED kontrolek

barva	modrá	žlutá
funkce	GPS signál	GSM signál
Pomalé blikání	Hledání signálu GPS	Hledání signálu GSM
Rychlé blikání	GPS signal zachycen	GPS signal zachycen
Žádné blikání	Lokátor v režimu sleep mode, nebo nemá signál	Lokátor v režimu sleep mode, nebo nemá signál

Důležité upozornění!

Při ztrátě GPS signálu lokátor oznamuje svoji polohu pomocí sítě GSM (LBS), kde není přesnost tak vysoká, jako v případě GPS. Odchylka lokalizace pomocí GSM je pak několik desítek až stovek metrů, v závislosti na vzdálenosti od vysílače/dokrývače mobilního operátora. Prvotní nastavení lokátoru se doporučuje učinit venku, popř. u okna.

Sledování a ovládání lokátoru pomocí mobilní aplikace

Jedná se o nejspolehlivější způsob sledování a ovládání lokátoru! Pro tento způsob je nutné, aby SIM karta v lokátoru uměla odesílat data, resp. se uměla připojit k internetu. Max. měsíční spotřeba dat je 30MB. Dále je nutné dbát na to, aby na SIM kartě nebyl přenos dat zakázán. Zkontrolujte prosím, zda se Váš telefon po vložení této SIM připojí k internetu.

Stáhněte si a nainstalujte aplikaci scanem kódu:

Pro android:




Pro IOS:



Dovoz, servis a distribuce:

Helmer-Europe, s.r.o. www.prijimace.cz, info@prijimace.cz

Přihlašovací menu aplikace:

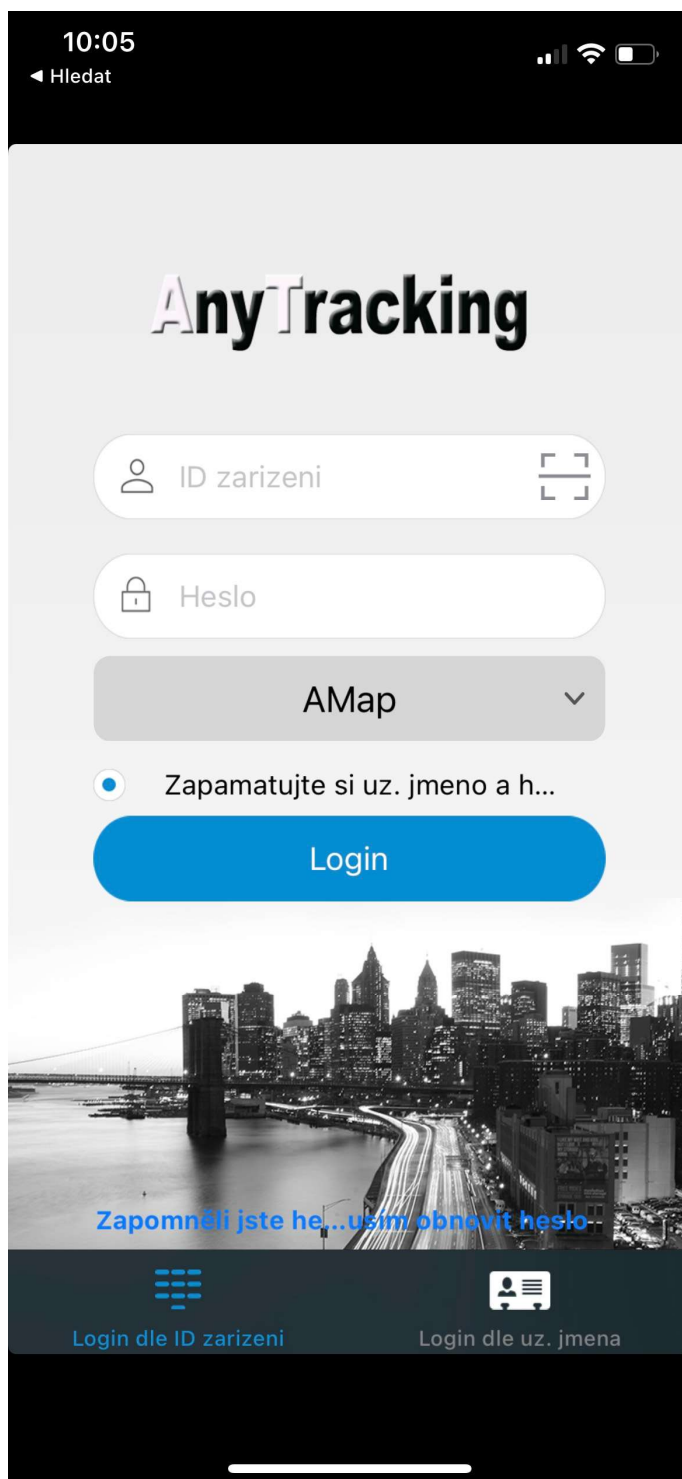


Do pole ID zařízení napište, nebo oscanujte ID uvedené na samolepce na zadní straně lokátoru (sundejte černý kryt) a zadejte výchozí heslo 123456

Pozn. Pomocí ID a výchozího hesla 123456 je možné se přihlásit i ke sledovací platformě na adrese: <http://www.trackanywhere.org/>

Dovoz, servis a distribuce:

Helmer-Europe, s.r.o. www.prijimace.cz, info@prijimace.cz

Funkce aplikace a úvodní nastavení lokátoru:

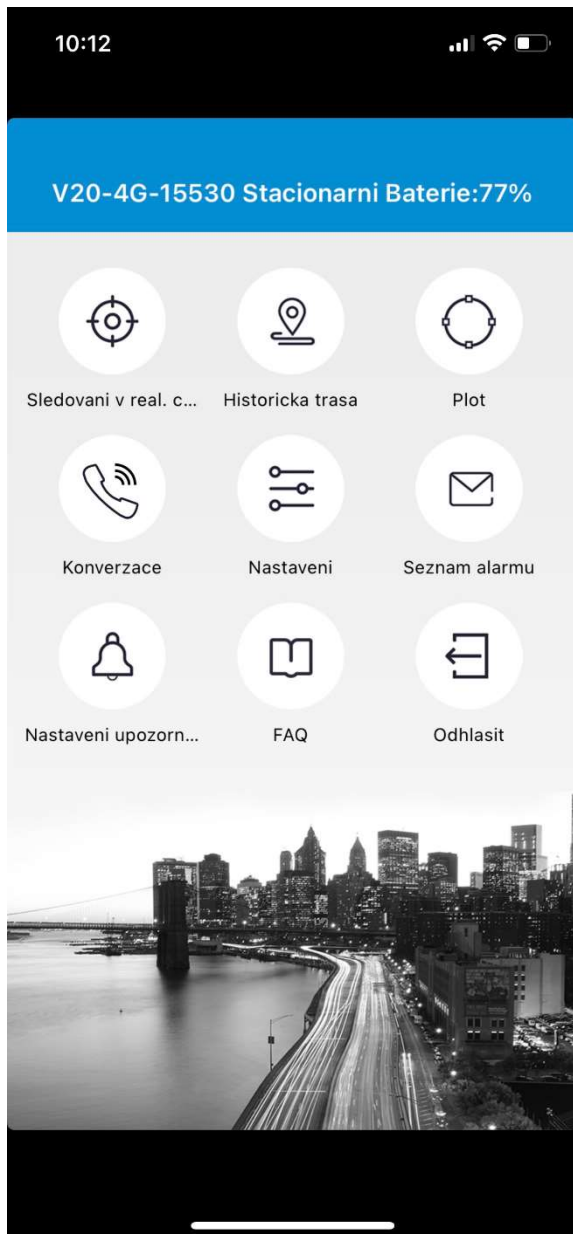

Sledování v reálném čase

Zjištění okamžité polohy lokátoru. Pokud lokátor nemá GPS signál, je lokalizován dostupnými wifi sítěmi (méně přesná lokalizace), pokud nejsou dostupné wifi sítě, je lokalizován pomocí vysílačů GSM (LBS), což je nejméně přesná lokalizace a ukazuje polohu nejbližšího vysílače, nebo dokrývače mobilního operátora. Vysvětlivka uvádí, o jaký druh lokalizace se jedná. Modrý bod v mapě udává polohu Vašeho mobilního telefonu. Pomocí symbolu ozubeného kola v pravém horním rohu si můžete kdykoliv vyžádat aktuální polohu (jedno obnovení).

Dovoz, servis a distribuce:

Helmer-Europe, s.r.o. www.prijimace.cz, info@prijimace.cz

Historická trasa

Možnost zobrazení pozic lokátoru za vybraný časový interval. Zaškrtnutím „Ukázat GSM pozice“ zobrazíte v historii i polohy detekované sítě GSM.

Plot

Umožňuje nastavit území, které když lokátor opustí, anebo do něj vstoupí, odešle SMS informaci na monitorovací čísla zadaná v aplikaci v nastavení – SOS seznam. Symbolem + přidáte GPS plot, vyplníte název a kliknete na pole Radius. Vyberete střed plotu v mapě a posuvníkem nastavíte jeho velikost. Symbolem diskety a tlačítkem OK plot uložíte.

Nastavení

O zařízení informace o lokátoru

Změna hesla – umožní změnit heslo pro přístup do aplikace

Interval odesílání dat - můžete nastavit interval pravidelného odesílání dat o poloze do aplikace z důvodu prohlížení historie trasy. (čím kratší interval, tím méně vydrží baterie, ale historie je přesnější. Doporučujeme ponechat 10 min.)

Nastavení SOS1 a SOS2 čísla – lze přiřadit 2 telefonní čísla, která lokátor vytočí po stisknutí SOS1, nebo SOS2 tlačítka.

SOS seznam - na tato tel. čísla lokátor odesílá alarmy. Tel. číslo se zadává bez mezinárodního formátu, např. 602123456. Na tato čísla rovněž odesílá informaci o blížícím se vybití baterie.

Režim odpovědi – zde nastavíte, zda po zavolání na tel. Číslo SIM v lokátoru se hovor automaticky spojí (v tichém, nebo hlasitém režimu), nebo je nutné přijmout hovor tlačítkem (S) na lokátoru.

Obnovení továrního nastavení

Seznam alarmů

zde naleznete seznam alarmů odeslaných lokátorem

Nastavení upozornění

zapnutí/vypnutí upozornění aplikací.

Dovoz, servis a distribuce:

Helmer-Europe, s.r.o. www.prijimace.cz, info@prijimace.cz

UPOZORNĚNÍ

Pro zaručení co nejdéší životnosti přístroje prosím dodržujte následující instrukce:

- Udržujte přístroj v suchu. Tekutina, např. déšť nebo rosa by mohly poškodit či úplně zničit vnitřní obvody, nepoužívejte přístroj v prašném prostředí.
- Nepoužívejte přístroj v přehřátých či příliš chladných prostorách.
- Přístroj čistěte pouze suchým hadříkem, nepoužívejte chemikálie či saponáty.
- Nedemontujte přístroj ani se jej nepokoušejte sami opravit. V případě poruchy se obraťte na autorizovaný servis.
- Ve určitých případech může být funkčnost přístroje částečně omezená: uvnitř budov se silnými zdi, či plechovým opláštěním, za velmi špatného počasí, např. tzv. plechové nebe.
- Při chybné funkčnosti přístroje vyzkoušejte restart přístroje příkazem factory# Lokátor je nutné znovu nastavit

Technická přístroje: servis@prijimace.cz, +420 777 840 315 (po-pá 9:00-15:00)

Adresa servisu: Helmer-Europe, s.r.o., Opletalova 92, 56301 Lanškroun