



Projektor Helmer SP 500 HD mini


(uživatelský manuál)



Děkujeme za zakoupení projektoru. Tato příručka obsahuje podrobný popis použití, poskytne Vám informace o produktu, včetně provozu a technických specifikací. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod před zahájením práce s projektorem. Doufáme, že výrobek uspokojí Vaše potřeby a bude Vám sloužit po dlouhou dobu. Vezměte také prosím na vědomí, že specifikace a informace vážící se k tomuto produktu jsou předmětem úprav, jakákoliv případná změna bude zahrnuta v aktuálním vydání manuálu. Výrobce nenesse odpovědnost za případné chyby či opomenutí v tomto dokumentu.

Ovládací prvky

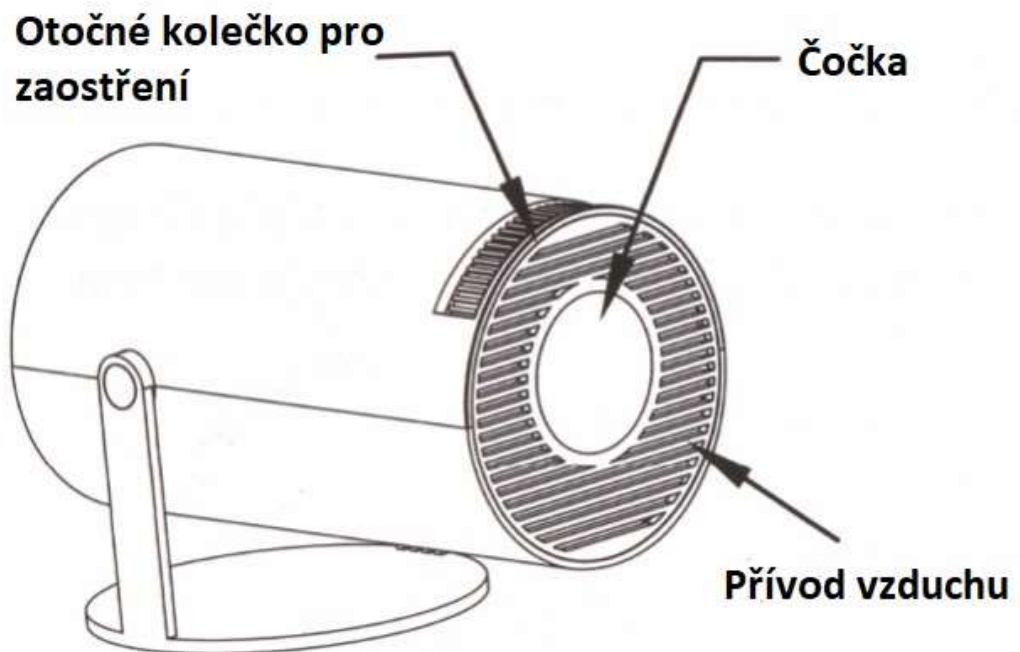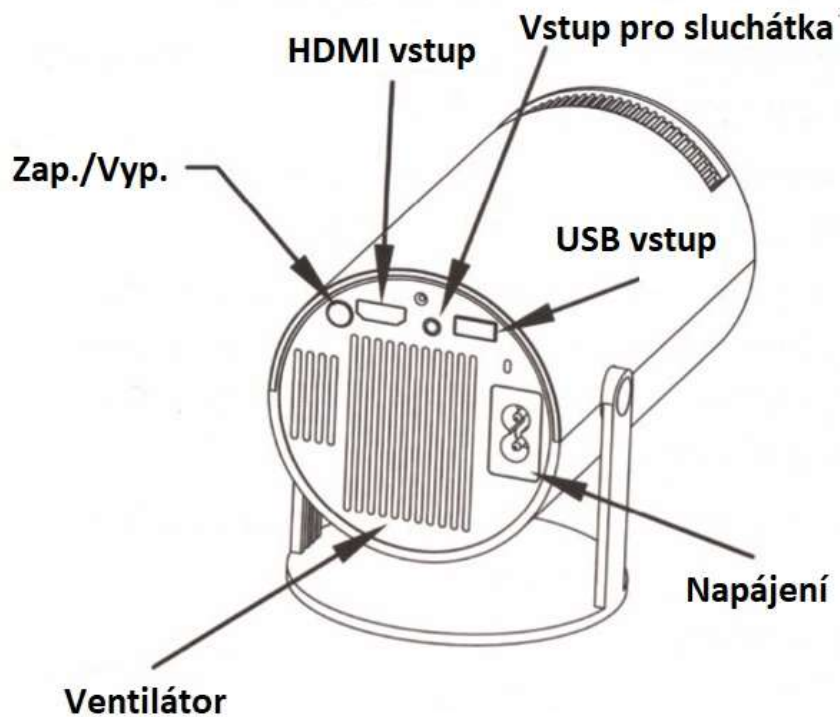


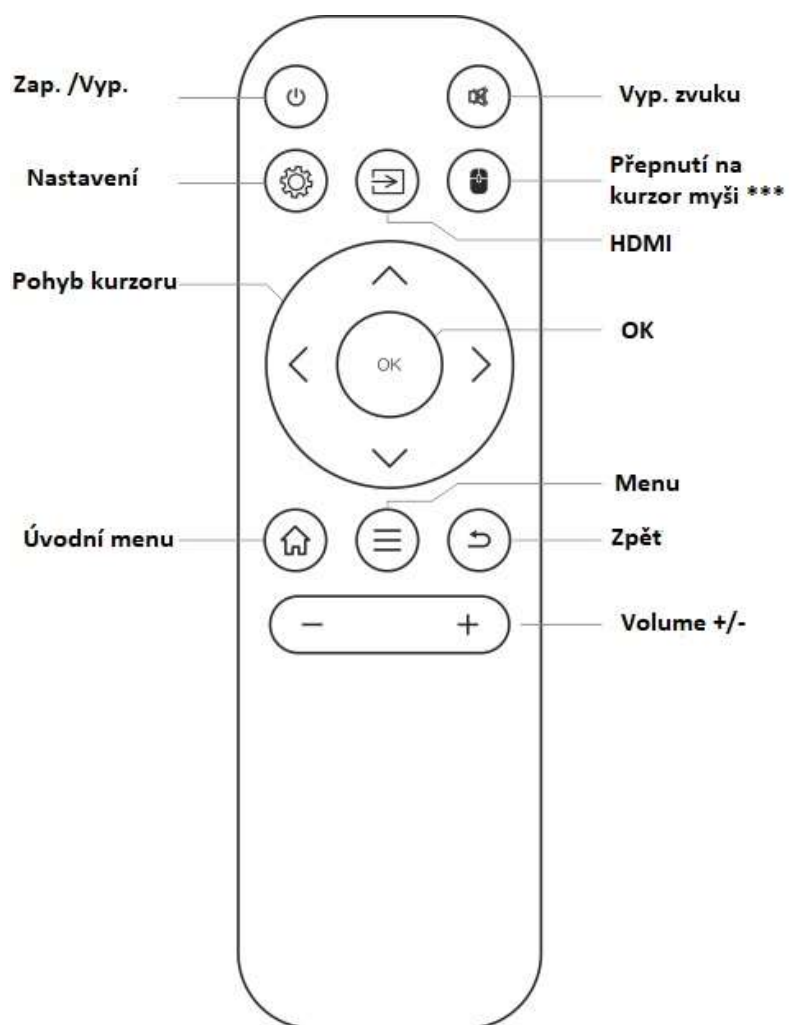

***** Pro pohodlnější ovládání doporučujeme přepnout do režimu kurzoru myši**

Zapnutí / vypnutí

Dlouhým stiskem tlačítka po dobu 3 vteřin.

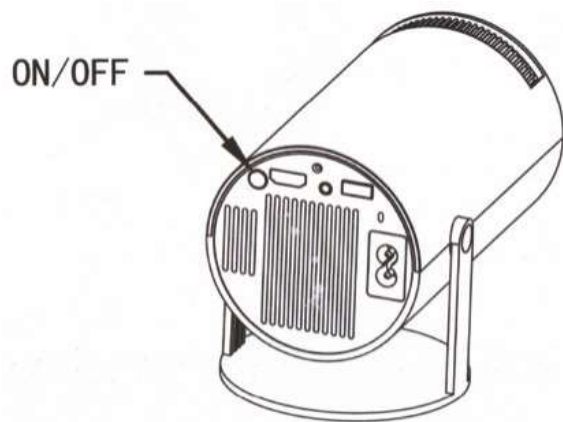

Zaostření

ostrost obrazu upravíte pomocí kolečka zaostření




Úvodní menu




Připojení k wifi

Nastavení (settings), Wi-Fi > Vyberte síť a zadejte heslo, ke kterému se chcete připojit.

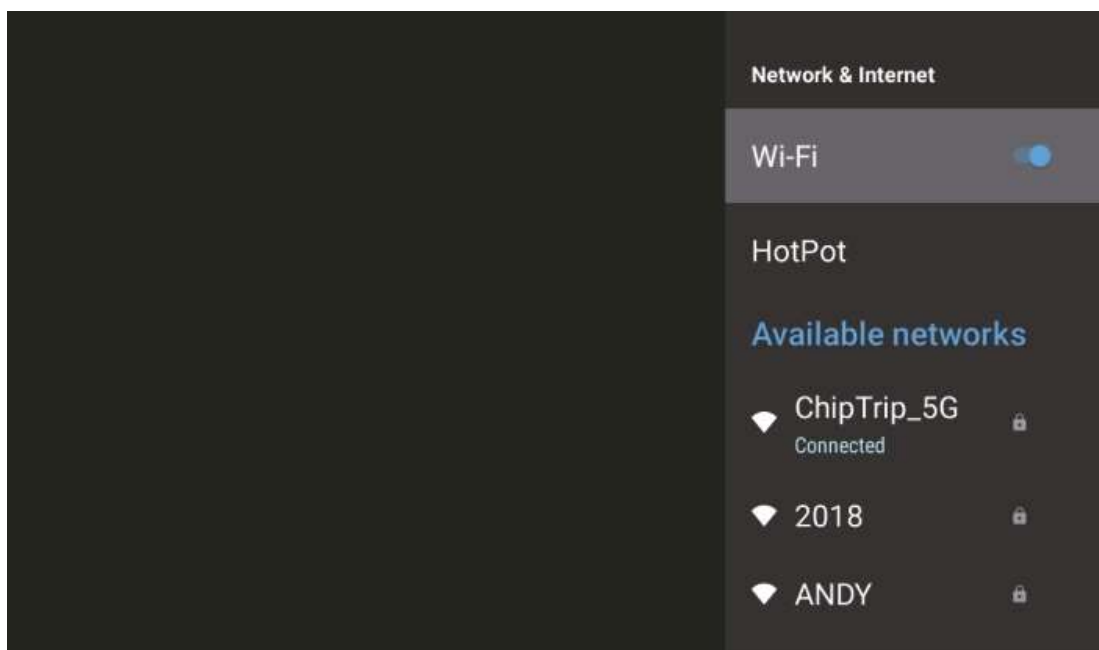

Připojení k Bluetooth zařízením, např. BT reproduktoru

Nastavení (settings), Bluetooth, "BT ON", klikněte na "Obnovit zařízení" a vyberte cílové zařízení pro spárování.

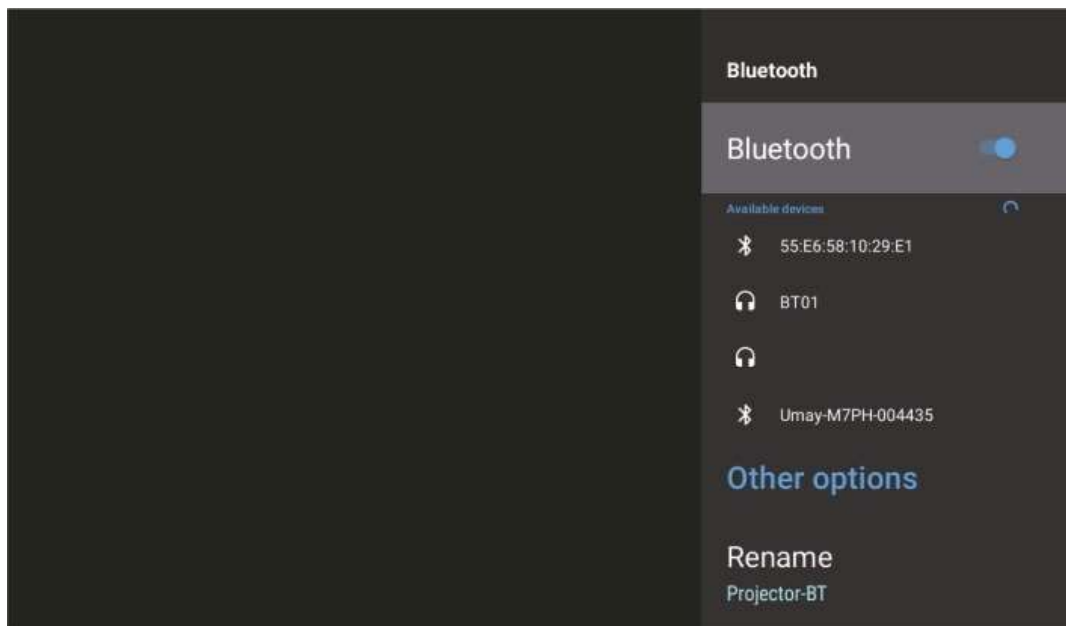


Domovská stránka

Z play store si můžete nainstalovat libovolnou aplikaci, např. Netflix, O2 apod. Zástupce (ikonu) aplikace si můžete přidat na úvodní stránku




Jazyk Menu

Nastavení (settings): Předvolby zařízení > Jazyk (language): Vyberte svůj jazyk.

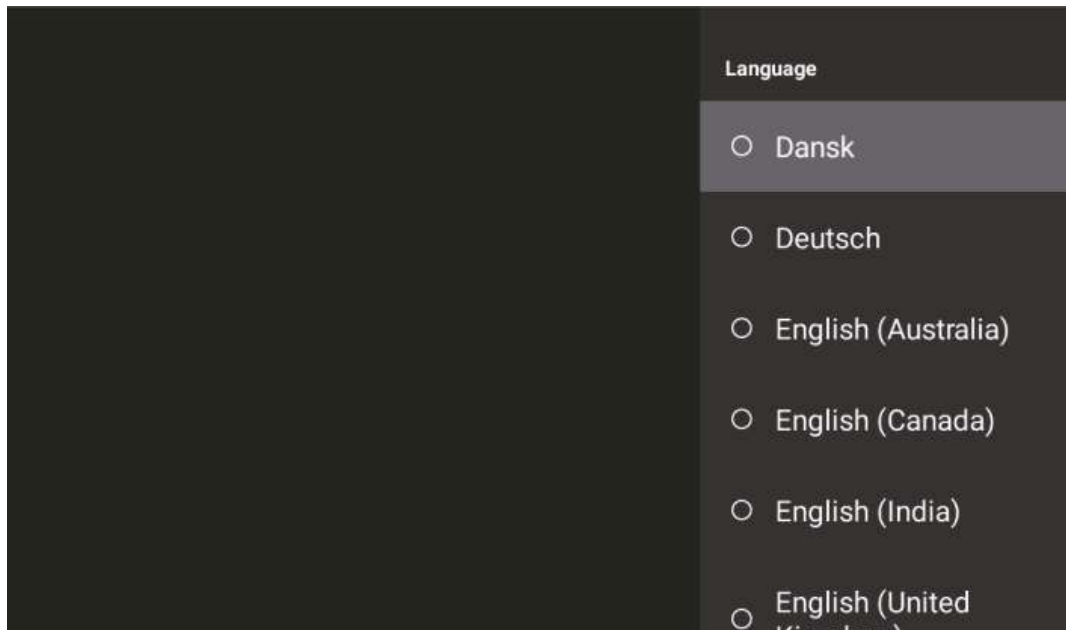

Obnovení továrního nastavení

Nastavení: Předvolby zařízení > Reset > Pro obnovení systému. Uživatelská data budou vymazána.

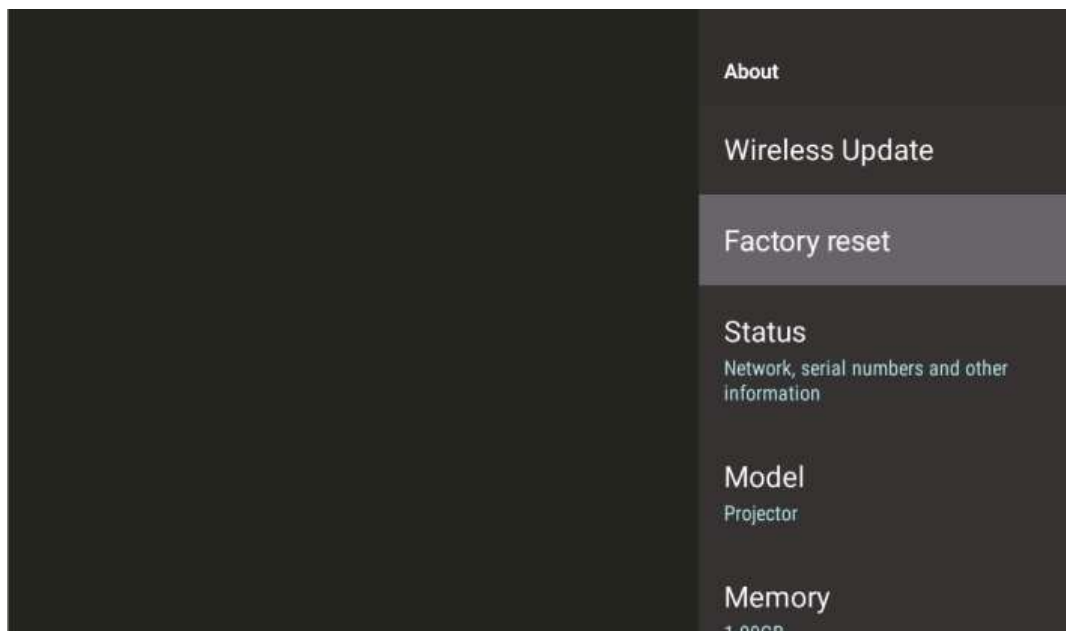


Trapezoid

Domovská stránka > Projektor: Nastavení > Nastavení lichoběžníku: Můžete upravit čtyři body obrázku jednotlivě, aby se zajistilo, že obraz dosáhne požadovaného tvaru.

Zoom Adjustment

Nastavení zoomu

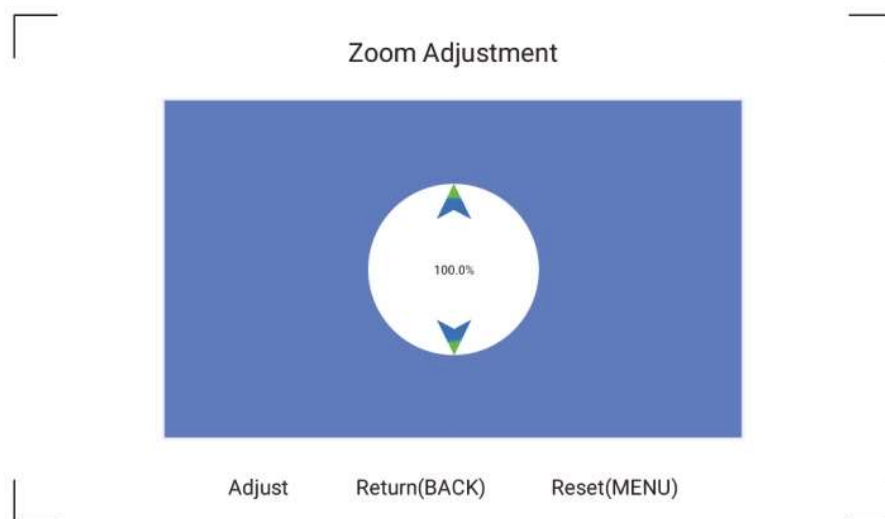


Mediální přehrávač

Vložte USB disk a klikněte na ikonu USB na domovské stránce v pravém horním rohu, nebo na položku soubory v hlavním menu.



HDMI

Připojte projektor a externí zdrojové zařízení pomocí HDMI kabelu. Na domovské stránce zvolte HDMI, signál ze zdrojového zařízení bude přenesen na projektor a zobrazen.

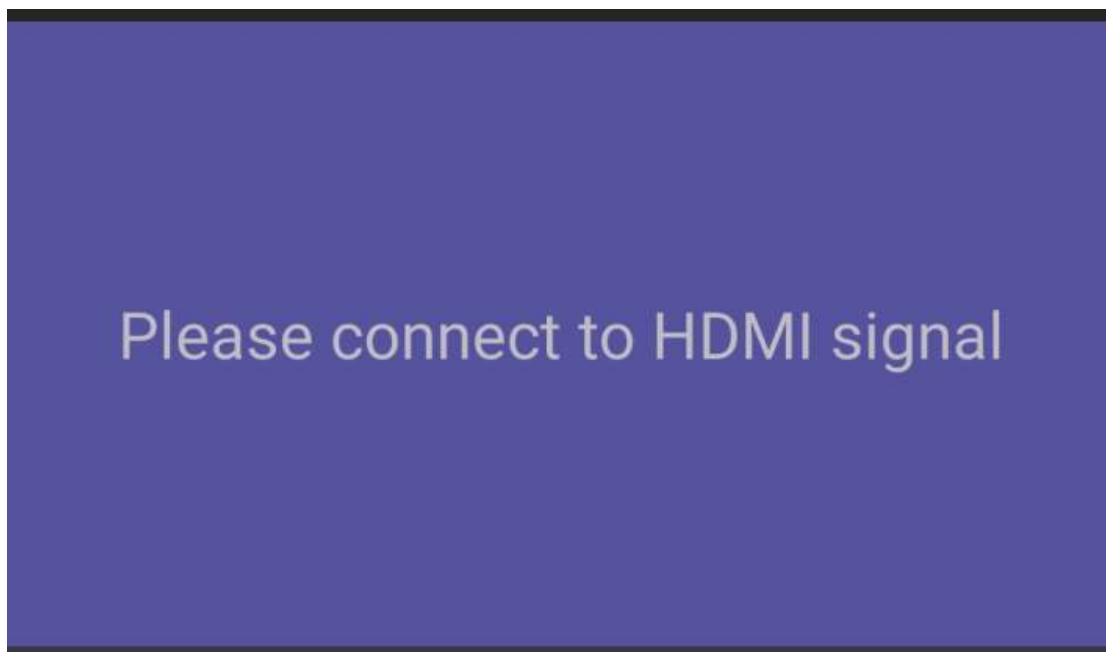

Sdílení obrazovky – zařízení Android

Zařízení, jehož obrazovku chcete promítat musí být připojeno ke stejné wifi jako projektor. Způsob zrcadlení obrazovky závisí na verzi Android, kterou má Vaše zařízení nainstalovanou.


Krok 1. Zapněte aplikaci SmartThings a dejte vyhledat dostupná zařízení pro zrcadlení. Krok 2. Klepněte na Další možnosti (tři svislé tečky) > klepněte na Zrcadlení obrazovky (Smart View).

Sdílení obrazovky – zařízení iOS

Zařízení, jehož obrazovku chcete promítat musí být připojeno ke stejné wifi jako projektor.

V úvodním menu klikněte na aplikace a po-té na aplikaci „Cast“.

Klikněte na start projecting screen. Na svém iOS zařízení zapněte zrcadlení obrazovky a vyhledejte dostupná zařízení. Připojte se k projektoru.



Bezpečnostní instrukce

- Udržujte projektor mimo hořlavé, výbušné a silné elektromagnetické frekvence (např. velké radarové stanice, elektrárny, trafostanice) a silné okolní světlo (vyhněte se přímému slunečnímu záření).
- Nezakrývejte větrací otvory projektoru.
- Používejte originální napájecí kabel.
- Zajistěte dostatečné větrání a ujistěte se, že větrací otvory nejsou zakryté, aby nedošlo k přehřátí projektoru.
- Když projektor pracuje, nedívejte se přímo do objektivu, silné světlo může způsobit bolest očí.
- Neohýbejte ani netahejte za napájecí kabel.
- Neumísťujte napájecí kabel pod projektor nebo těžké předměty.
- Nepřikrývejte napájecí kabel jinými materiály.
- Nepřehřívejte napájecí kabel.
- Vyvarujte se dotyku napájecího adaptéru mokřýma rukama

Technická podpora přístroje: servis@prijimace.cz, +420 777 840 315, po-pá 9:00-15:00

Adresa servisu: Helmer-Europe, s.r.o., Opletalova 92, 56301 Lanškroun

(V případě reklamace nás nejdříve kontaktujte s popisem problému na emailové adrese, viz. výše, problém se pokusíme vyřešit na dálku. Pokud servis na dálku nebude možný, zašlete prosím projektor na adresu servisu, společně s uvedením popisu závady a adresy odesílatele, včetně tel. kontaktu).

Distribuce: Helmer-europe, s.r.o. , www.helmer-europe.cz